



3# Inyector

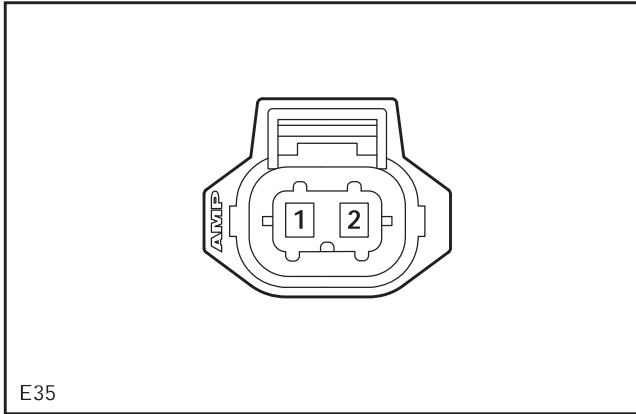

E35 Definición de las Clavijas del Conector del Mazo de Cables

Pin No.	Wire Diameter/Color	Function
1	1.5 BK	3# Fuente de Alimentación del Inyector
2	1.5 RD/BK	3# Señal de Control del Inyector

Sensor de Temperatura de Admisión de Aire

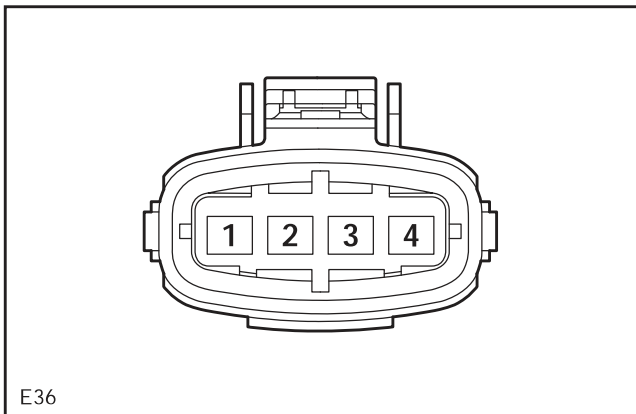

E36 Definición de las Clavijas del Conector del Mazo de Cables

Pin No.	Wire Diameter/Color	Function
1	0.5 RD	Alimentación Sensor de Temperatura de Admisión de Aire
2	0.5 RD/BU	Señal Sensor de Temperatura de Admisión de Aire
3	0.5 BN	Señal Sensor de Temperatura de Admisión de Aire
4	0.5 BK	Toma a Tierra Sensor de Temperatura de Admisión de Aire