



Transmisión automática

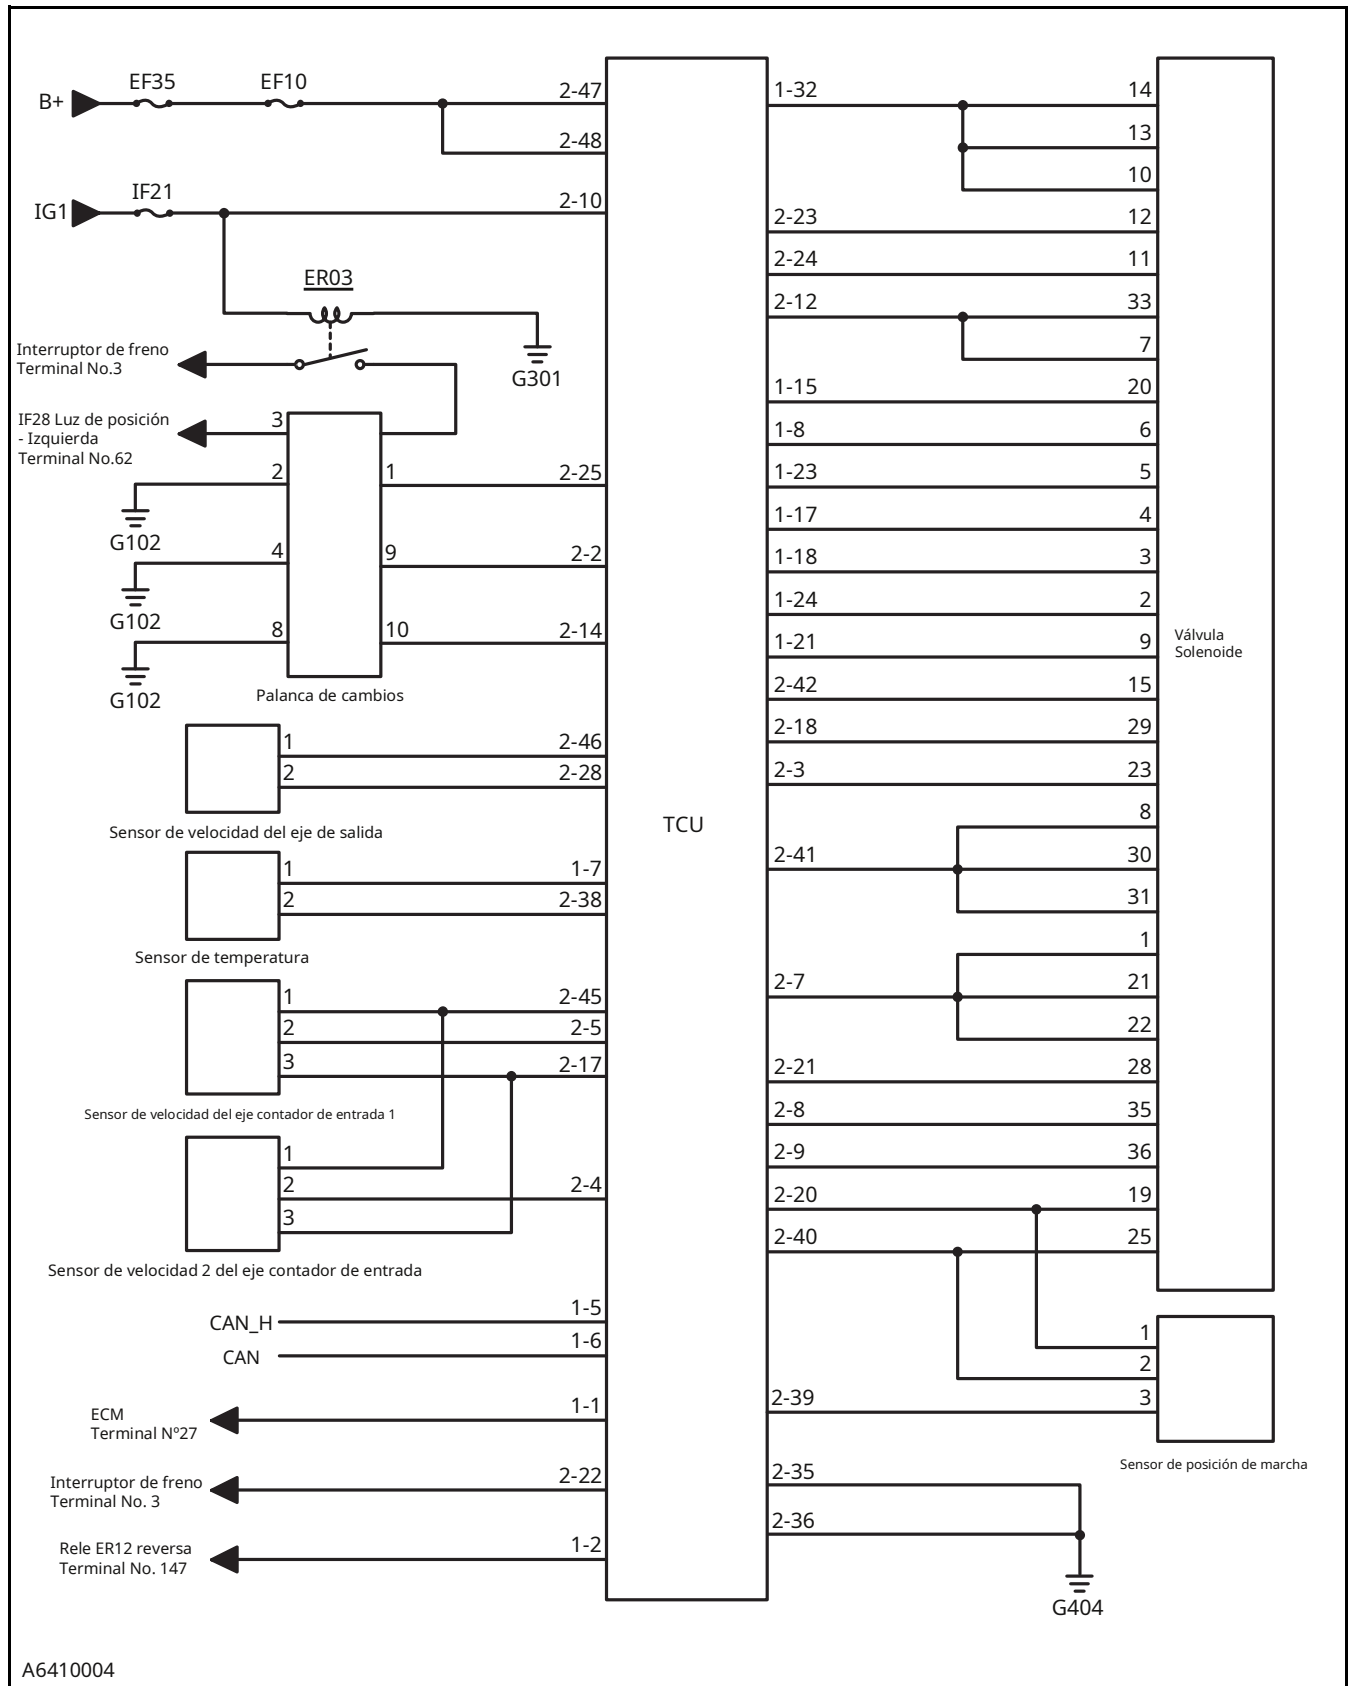


A6410004

Fuente de alimentación/cambiador

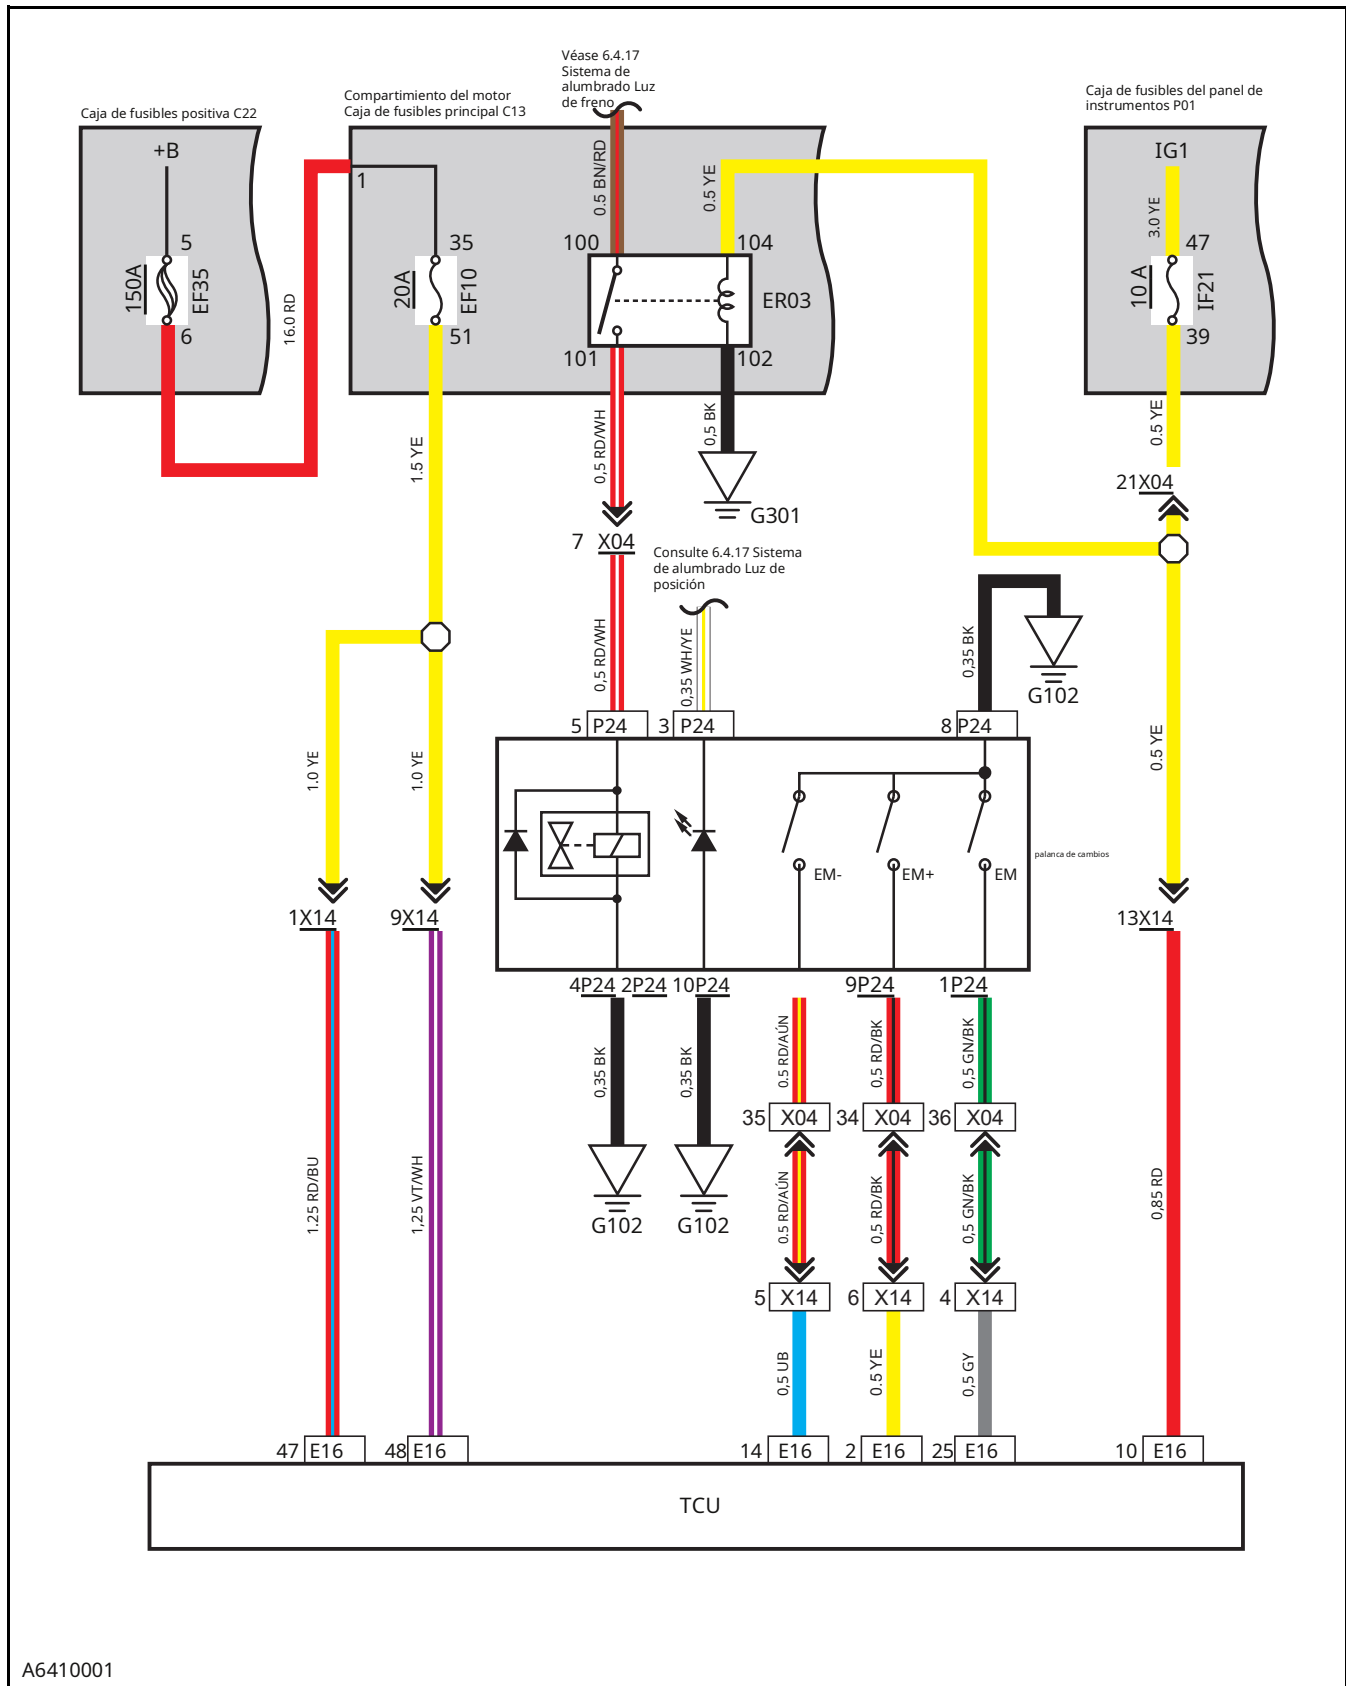


Sensor de velocidad del eje de salida/Sensor de velocidad del eje 1 del contador de entrada/Sensor de velocidad del eje 2 del contador de entrada/Sensor de temperatura/Sensor de posición del engranaje

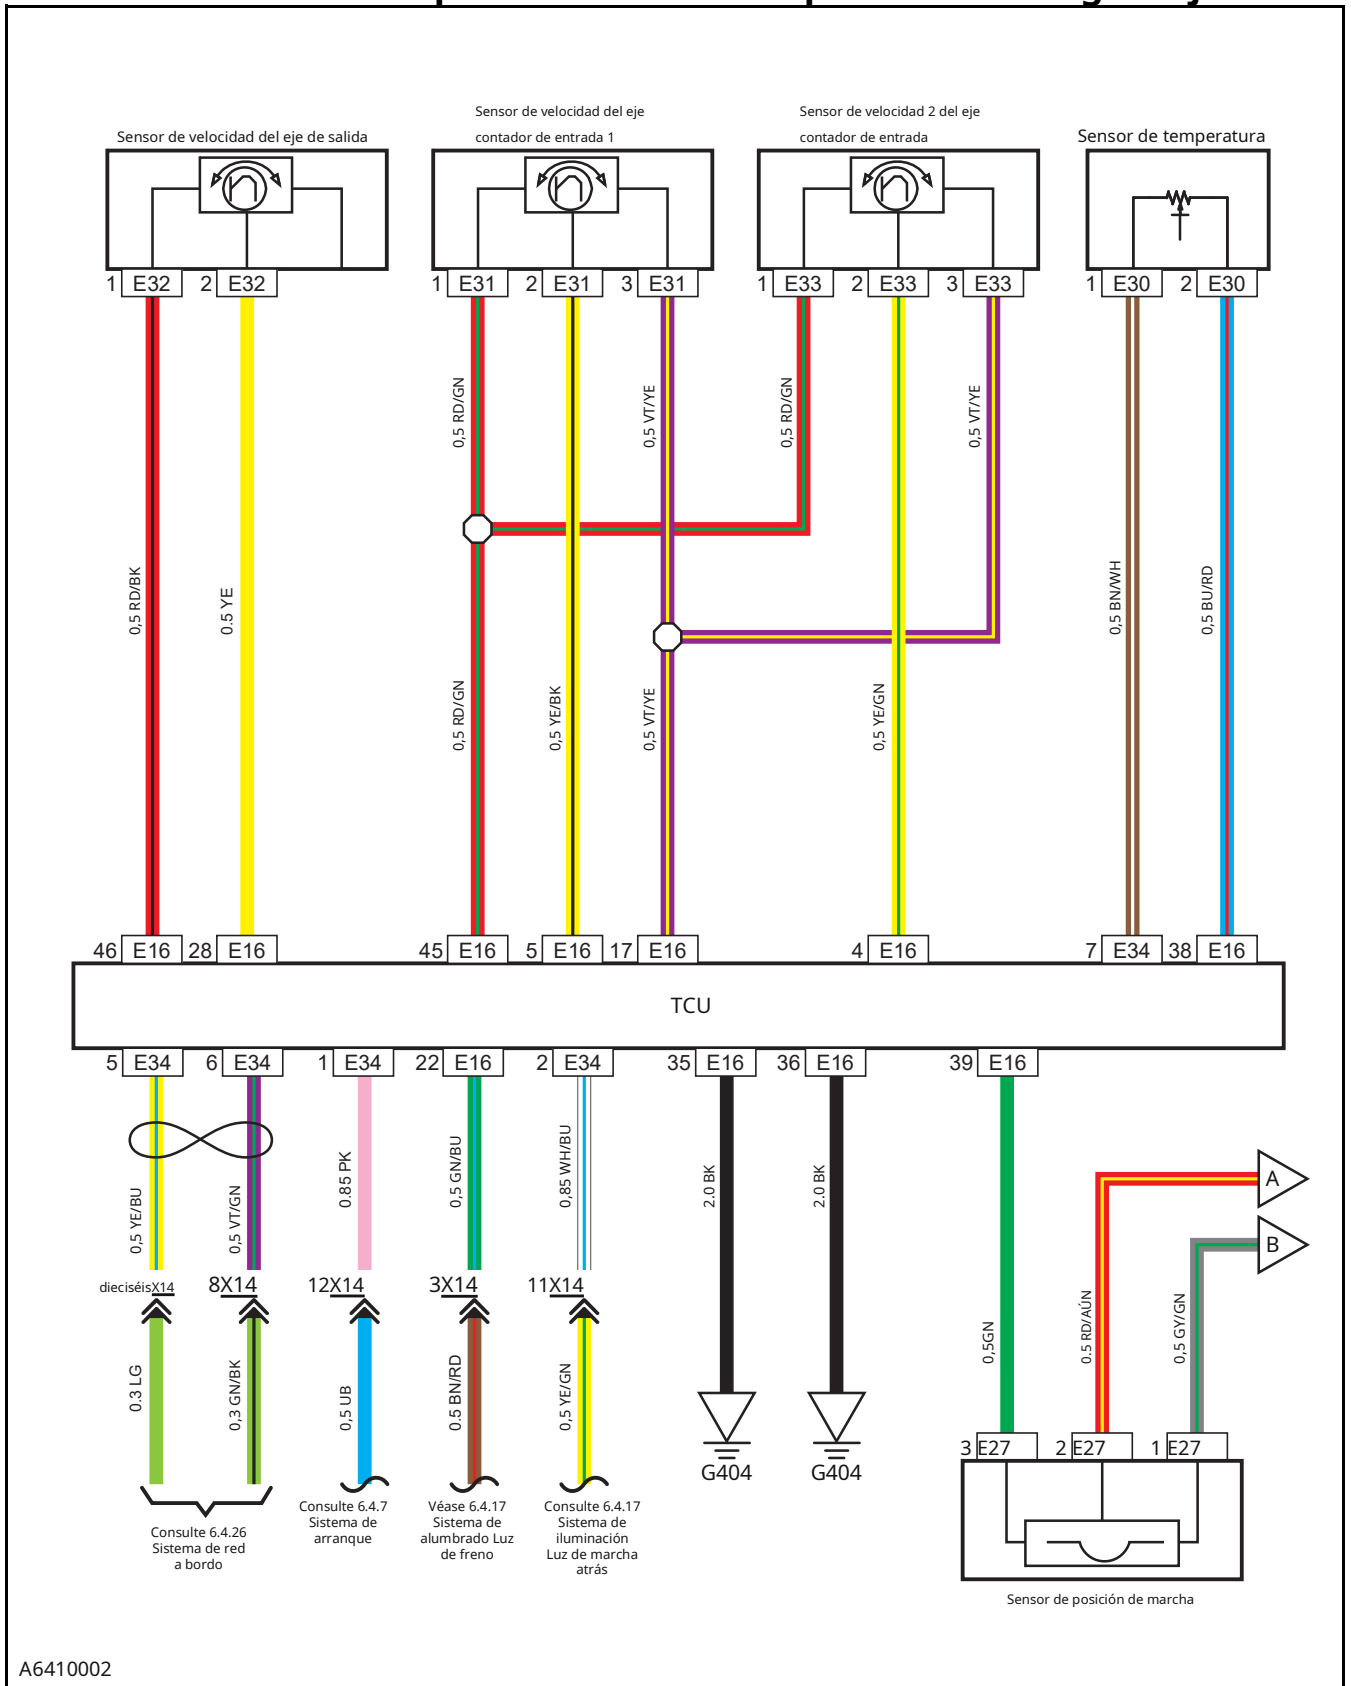


A6410002

Válvula solenoide

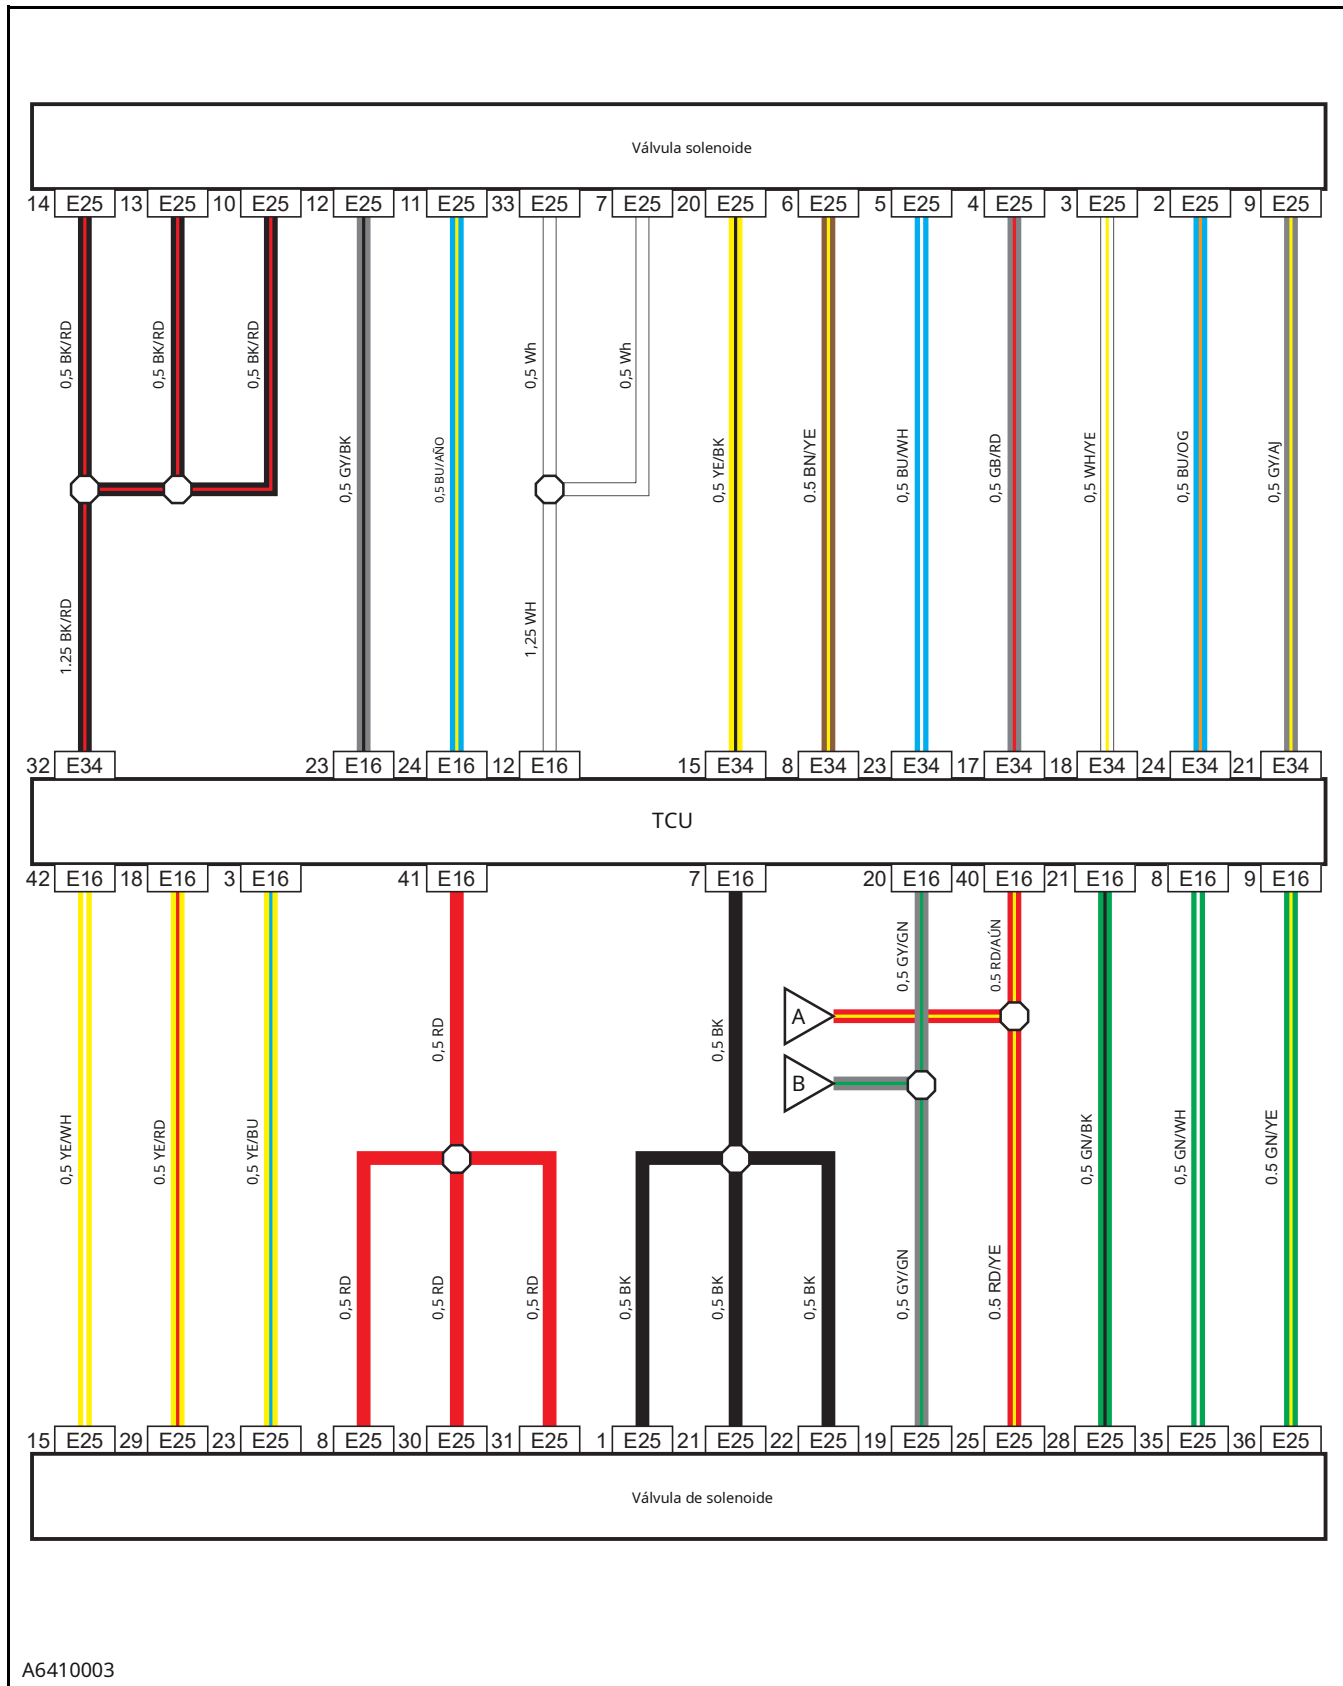


A6410003

Caja de fusibles principal del compartimento del motor

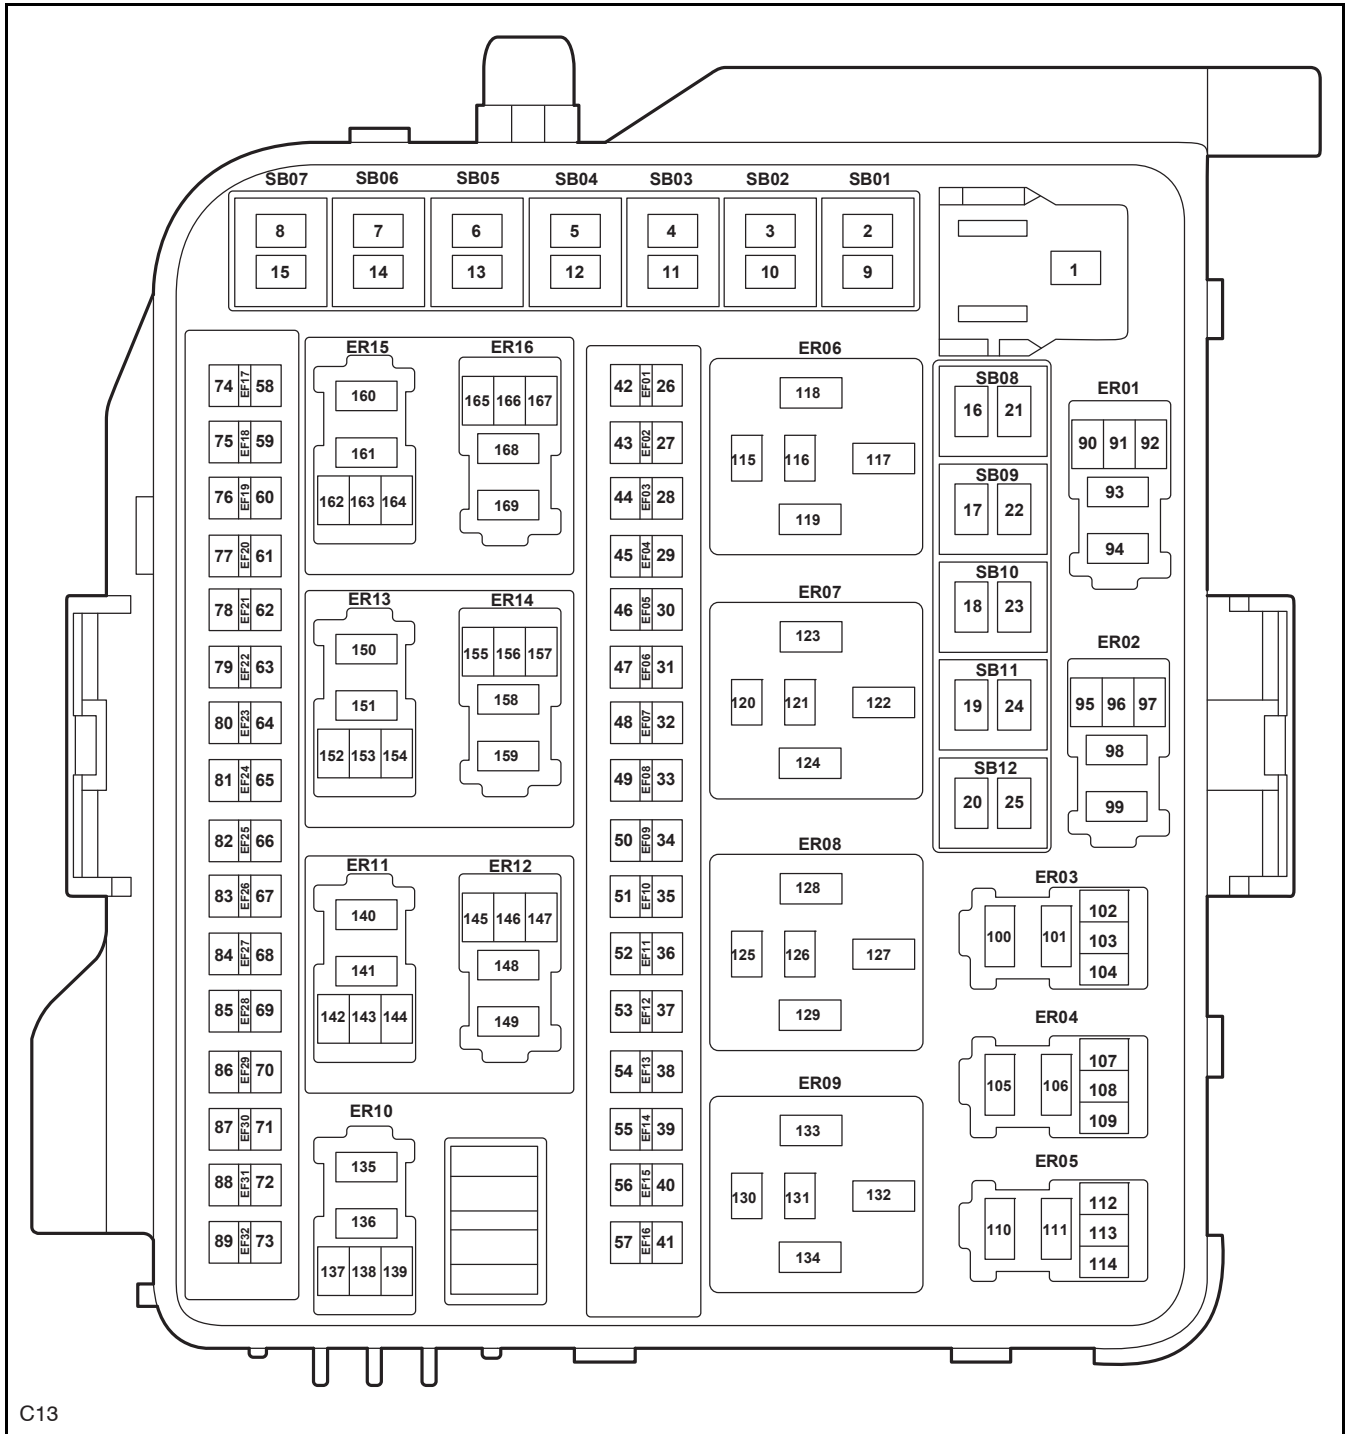

C13


Caja de fusibles del panel de instrumentos

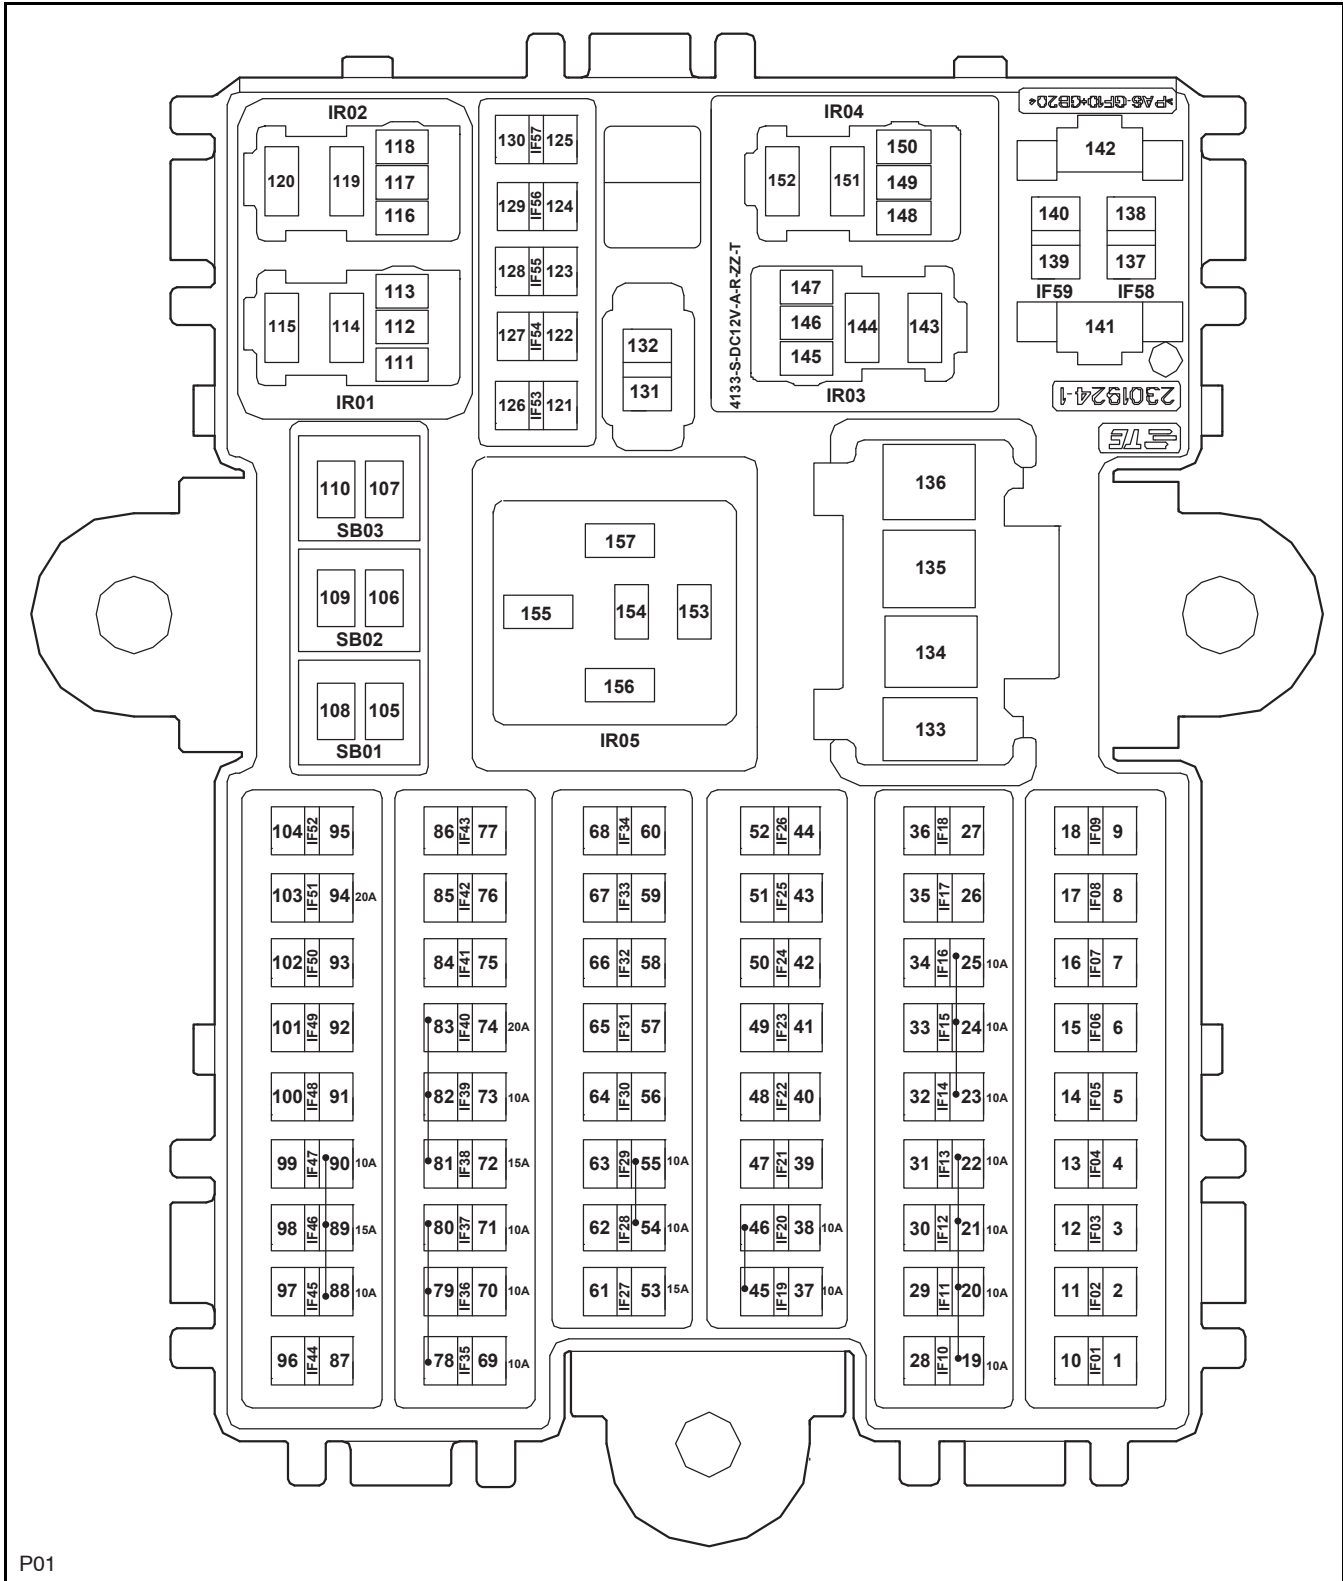

P01

Mazo de cables del compartimento del motor al mazo de cables del panel de instrumentos - Izquierda


Mazo de cables del panel de instrumentos al mazo de cables del compartimento del motor - Izquierda

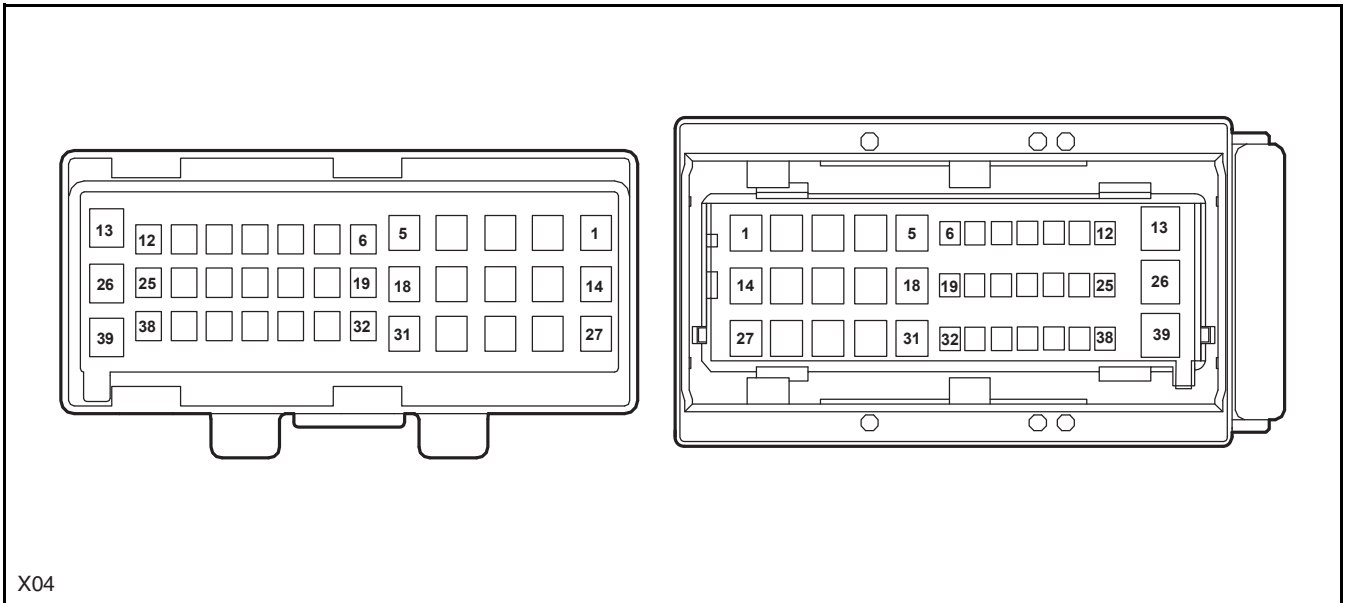

X04

Mazo de cables del compartimento del motor al mazo de cables de la TCU


Mazo de cables de la TCU al compartimento del motor

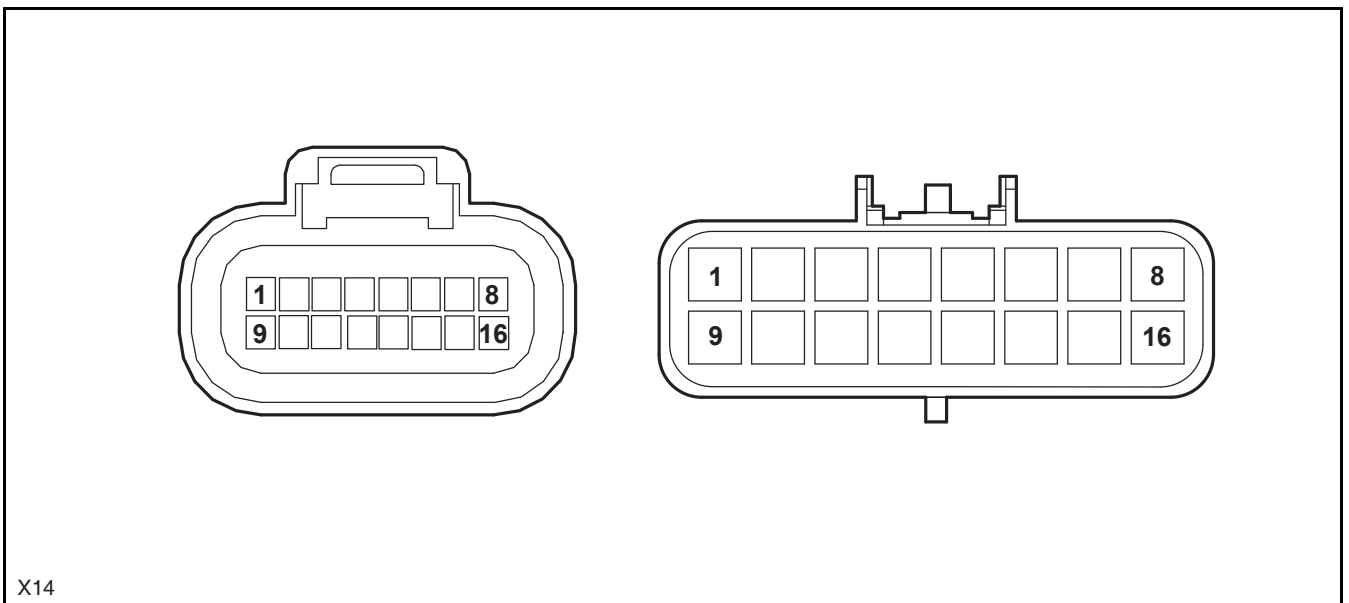


X14

Caja de fusibles positiva

Palanca de cambios

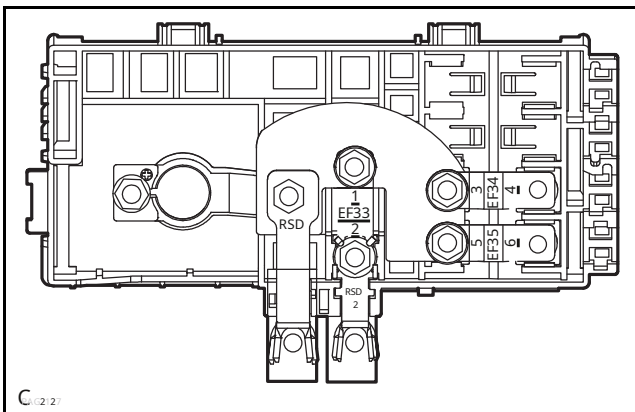


C12:2

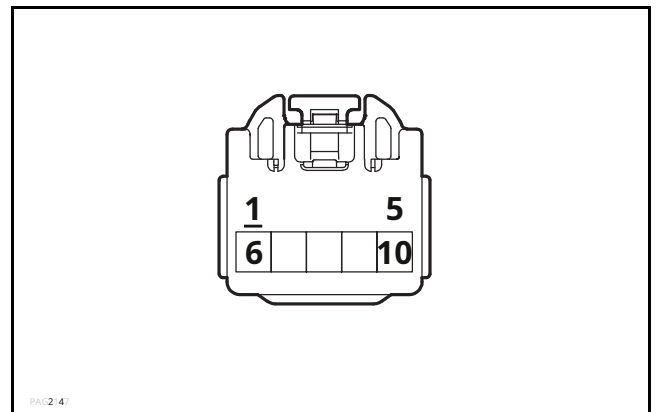


PA2:4

TCU B

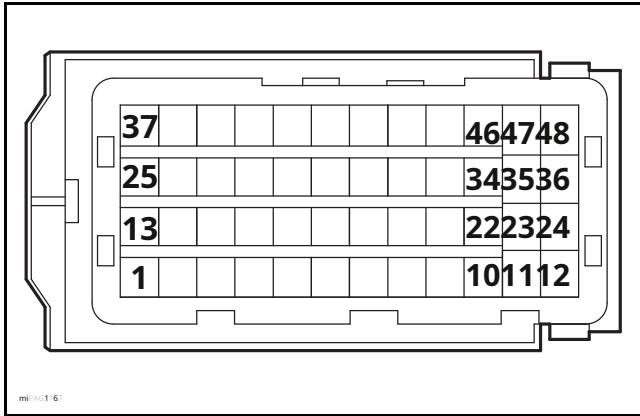


Sensor de velocidad del eje de salida


TCU A

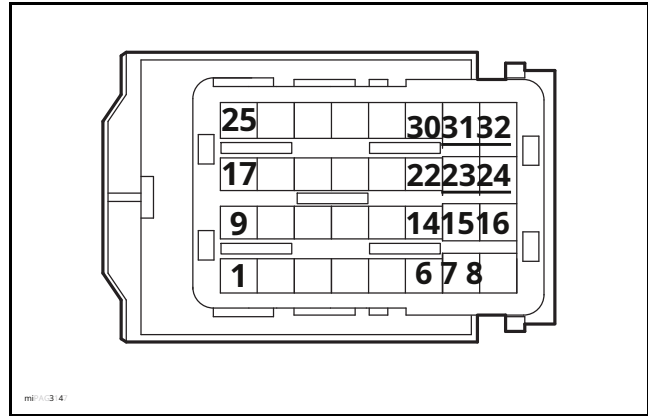



Sensor de velocidad del eje contador de entrada 1

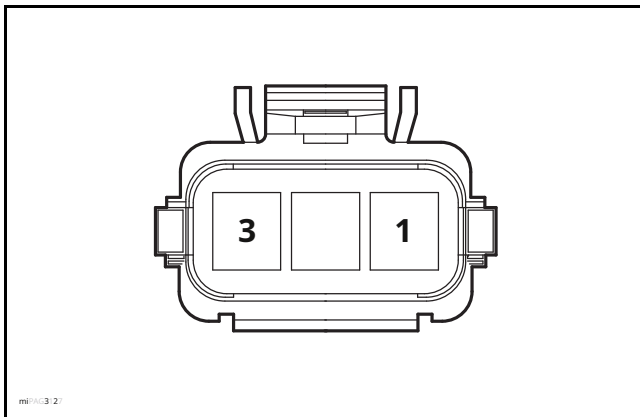


Sensor de velocidad 2 del eje contador de entrada

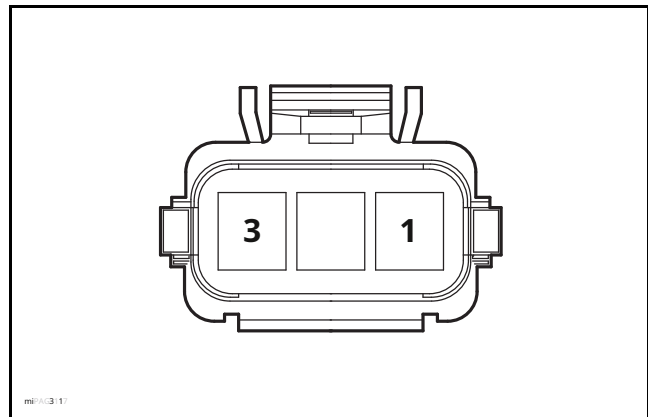

Sensor de temperatura

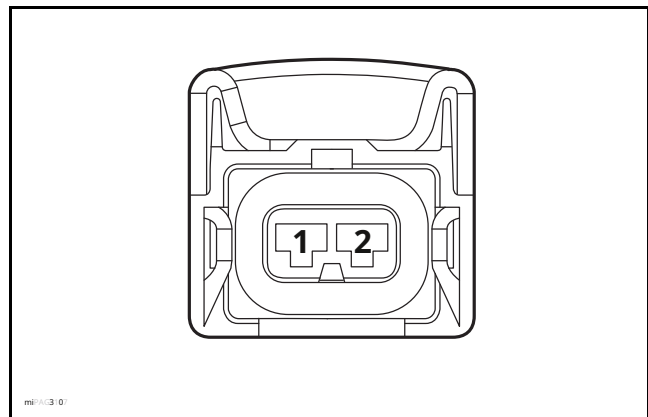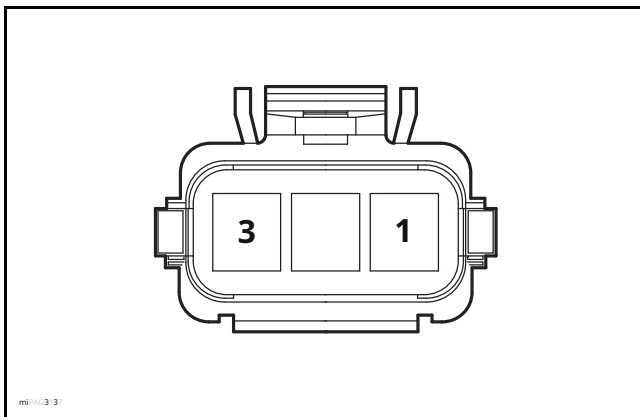

Sensor de posición de marcha

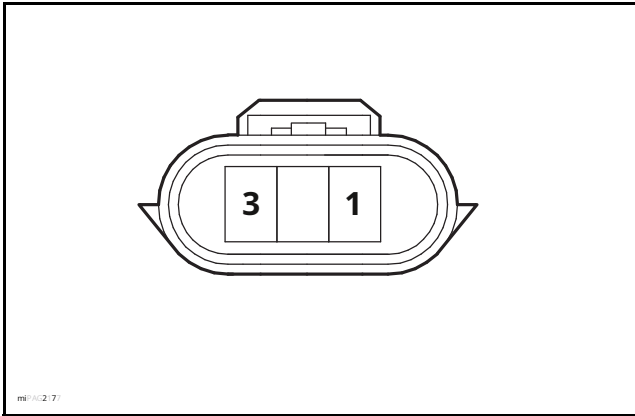

Válvula de solenoide

